




volta a contatto tutte le brugole, ricontrollate il serraggio. Per un controllo finale, tirate la leva frizione. Il Gruppo Spingidisco si dovrà muovere assialmente liberando il pacco dischi. Ora la frizione è installata correttamente.


10. Reinstallate il carter.

11. Regolate la leva frizione con il comando al manubrio in maniera tale da lasciare lo stesso gioco che aveva la frizione originale. **Attenzione:** assicuratevi che la moto sia in folle prima di avviarla. Buon divertimento. Per ogni eventuale dubbio guardare i video di montaggio sul sito [www.stm.to.it](http://www.stm.to.it)

**PRODOTTO TOTALMENTE IN ITALIA**

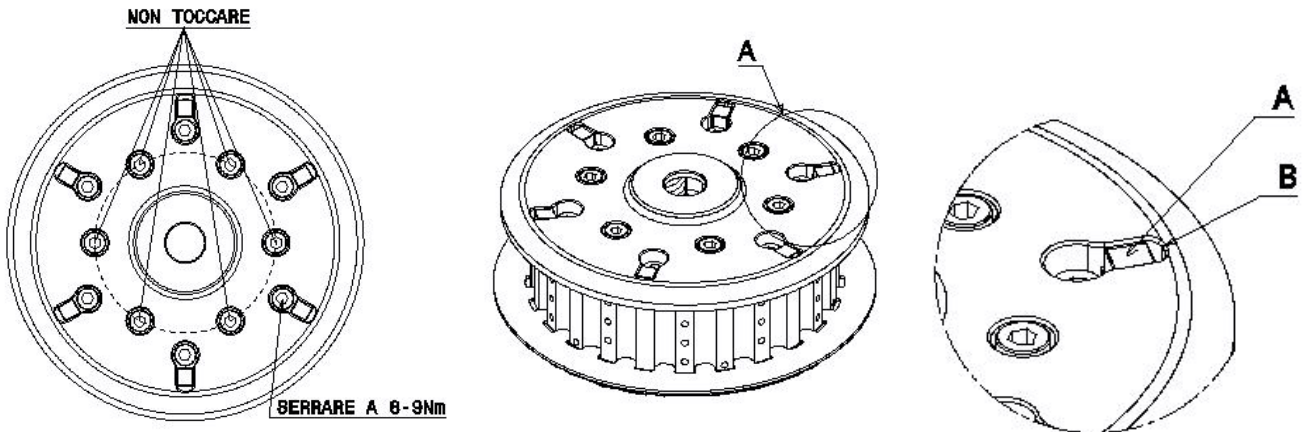

### Codici identificativi parti

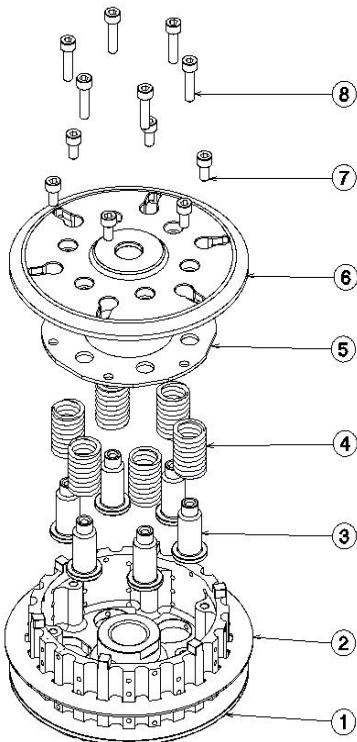

- 1. YA.0117.02A
- 2. YA.0117.05A- SPESSORE 1.2 NUMERO 2 DISCHI  
2B YA.0117.05B-SPESSORE 1.5 NUMERO 7 DISCHI
- 3. HN.0117.06A
- 4. HN.0117.09A
- 5. HN.0117.03A
- 6. YA.0117.04A
- 7. M5 X 20
- 8. M5 X 15

#### NORME DI SICUREZZA GENERALI

-IL PRESENTE FOGLIO CONTIENE LE ISTRUZIONI PER ESEGUIRE CORRETTAMENTE LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE DELLA FRIZIONE.  
 -LA STM SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO AL PRODOTTO SENZA ALCUN OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO.  
 -LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEVONO ESSERE SCRUPolosAMENTE OSSERVATE ED ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA UN TECNICO SPECIALIZZATO.  
 -PRIMA DI INSTALLARE LA FRIZIONE ESEGUIRE UN CONTROLLO PER VERIFICARE /9(178\$/( 35(6(1=\$ ', \*8\$672 2 \$120\$/( 68/ 9(, &2/2  
 -ACCERTARSI CHE NON CI SIANO PARTI MANCANTI O DANNEGGIATE NELLA CONFEZIONE.  
 -ALCUNE PARTI DELLA FRIZIONE E DEI SUOI COMPONENTI POSSONO PRESENTARE SUPERFICI TAGLIANTI: MANEGGIARE CON ATTENZIONE.  
 -ALCUNI COMPONENTI DELLA FRIZIONE PER LE LORO PICCOLE DIMENSIONI POTREBBERO ESSERE INGERITI: TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

670,7\$/<  
 9L 20LYHWWL 5LY\$UHVA/RLH 02  
 ZZZ VWPLWDGRQRWDFW#VWPLWDO\ FRP